

Armaturljonsson



QUANTUM

SQ610RF | Smart trådløs romtermostat



Kompatibel
med Arjonsmart



Trådløst signal



Oppladbart batteri



5 års
garanti



Komfort




Enkel
installasjon



Multifunksjon



Luftfuktighets-
sensor

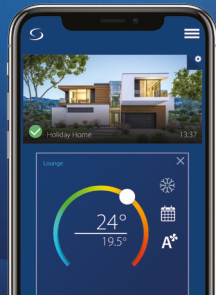

Introduksjon:

SQ610RF Quantum er en romtermostat som kommuniserer med trådløse enheter i Arjonsmart-serien. For å kontrollere SQ610RF via Internett eller **SALUS Smart Home** appen (**ONLINE-modus**), må den installeres sammen med UGE600 universal nettverksport (selges separat). Fra appen er det mulig å parre SQ610RF med andre elementer i systemet, f.eks. SPE600 smartplugg, SR600 smartrelé eller OS600 trådløs dør- og vindussensor.

SQ610RF kan brukes lokalt uten internettforbindelse (**OFFLINE-modus**), men kommunikasjonen med andre enheter må skje ved hjelp av C010RF koordinatør eller UGE600 universal nettverksport (selges separat) C010RF koordinatør medfølger i kontrollboks.

Den fullstendige PDF-versjonen av bruksanvisningen finner du på www.salus-controls.com

Produktinformasjon

Dette produktet oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettdress: www.saluslegal.com.



Sikkerhetsinformasjon

Bruk i samsvar med nasjonale og EU-forskrifter. Bruk enheten til det formålet den ble produsert og hold den tørr. Den er produsert kun til innendørs bruk. Installasjonen må utføres av en kvalifisert person i samsvar med nasjonale og EU-forskrifter. Koble fra utstyret før du rengjør det med en tørr klut.


Pakkeinnhold:

- 1) Quantum trådløs romtermostat
- 2) Monteringsplate
- 3) Dobbelttidig monteringsteip
- 4) Festeskruer
- 5) Bruksanvisning

Før du begynner:

- 1** Den nye Quantum SQ610RF er delvis ladet, men vi anbefaler å lade batteriet helt før bruk. (Batteriet kommer 30-50 % oppladet fra fabrikk og har en forventet driftstid på 6-12 mnd.)

Koble laderen til mikro-USB-porten på bunnen av SQ610RF Quantum romtermostat for å lade enheten.

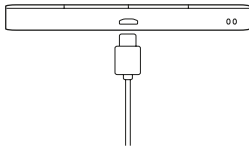

Det kan ta opptil 24 timer å lade batteriet til maksimalt nivå.



- 3 Montering:** Du kan bruke det medfølgende tilbehøret (monteringsskruer eller dobbeltsidig monteringsteip) for å montere termostaten. Fjern bakplaten for å montere den på veggen. Plasser deretter termostaten på platen (magnet inkludert).



Vennligst vurder:

Termostatsens **ideelle** monteringsposisjon er omtrent **1,5 m** fra gulvnivået vekk fra varme- eller kjølekilder. Termostaten skal ikke utsettes for direkte sollys eller trekk.

2

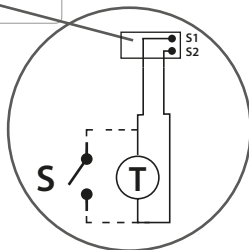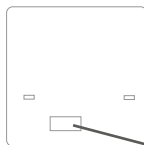


Symboler forklaring:

S – kontakt uten spenning
T – temperatursensor

S1, S2 terminal:

- luft- eller gulvtemperaturføler
- ekstern kontakt uten spenning for å koble til en PÅ / AV-bryter eller beleggsensor (Hotellkort)

Beskrivelse av ikonene på LCD-skjermen

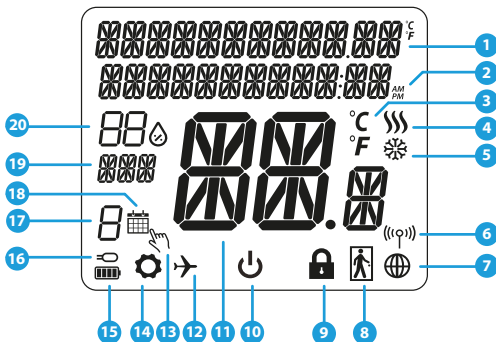

- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 1. | Meny / beskrivelse Innstillinger + Klokke | 10. | Standby-ikon |
| 2. | AM / PM | 11. | Gjeldende temperatur / Referansetemperatur |
| 3. | Temperaturenhet | 12. | Feriemodus |
| 4. | Varmeindikator (ikonet er animert når det er en forespørsel om oppvarming) | 13. | Midlertidig overstyring av temperatur |
| 5. | Kjøleindikator (ikonet er animert når det er en forespørsel om kjøling) | 14. | Innstillingsikon |
| 6. | RF-tilkoblingsindikator | 15. | Batteristatusindikator |
| 7. | Indikator for Internett-tilkobling | 16. | Sensor for ekstern temperatur / gulvtemperatur |
| 8. | Beleggssensor (hotellkort) | 17. | Programnummer |
| 9. | Tastelås | 18. | Program aktivt |
| | | 19. | Ukedag |
| | | 20. | Luffuktighet |


Beskrivelse Knapper

Knapp	Funksjon
	1) Knappmeny / Return-knapp 2) HOVEDSKJERM: Trykk og hold nede i 3 sekunder for å endre driftsmodus for termostaten (Programmert modus / Permanent modus / midlertidig overstyring av temperatur). 3) Ved OPPSETT SKJERM: Trykk og hold nede i 3 sekunder for å komme tilbake uten å lagre endringene. 4) Ved SAMMENKOBLINGSSKJERM (i SYSTEM TYPE-menyen): Trykk og hold nede i 3 sekunder for å se andre sammenkoblingsalternativer.
	Ned -knapp (reduserer parameterverdien / beveger seg i menyen i NED -retningen)
	Opp -knapp (øker parameterverdien / beveger seg i menyen OPP retning)
	1) Trykk og hold nede i 3 sekunder for å SLÅ PÅ den nye enheten 2) OK / Sjekk -knapp (Bekreft parameterverdien / Gå til neste meny / Lagre innstillinger) 3) HOVEDSKJERM: Hold inne i 3 sekunder for å gå inn i Ventemodus 4) OPPSETT SKJERM: Hold inne i 3 sekunder for å gå tilbake til HOVEDSKJERM & LAGRE alle endringene. 5) Under SAMMENKOBLINGSPROSESSEN - trykk og hold knappen nede i 3 sekunder for å SLÅ AV eller NULSTILL termostaten.
	HOVEDSKJERM: Trykk og hold disse knappene samtidig i 3 sekunder for å aktivere eller deaktivere tastelås.

ONLINE ELLER OFFLINE MODUS

Quantum termostaten kan fungere i ONLINE- eller OFFLINE-modus.

ONLINE MODUS



**UNIVERSAL NETTVERKSPORT
LYSER BLÅTT NÅR DEN ER KOPLET
TIL INTERNETT.** Du kan konfigurere
og bruke alle enhetene dine i Smart
Home-appen.

Last ned Smart Home-appen
på iOS- eller Android-enheten
din for ekstern tilgang til
SALUS.



SALUS
Smart Home



OFFLINE MODUS



**UNIVERSAL NETTVERKSPORT
LYSER RØDT NÅR DEN IKKE
ER KOPLET TIL INTERNETT.** Du kan bruke enhetene dine
lokalst uten SmartHome-appen.
Tilkoblingsenheten fungerer på denne
måten som en standard ZigBee-
koordinator.

ELLER



CO10RF Koordinator - Du kan bruke
standard ZigBee nettverkskoordinator
for å installere og bruke enhetene dine.

Eks. på kompatible enheter:



SR600*
Smartrelé



SPE600*
Smartplugg



KL08RF
Trådløs kontrollboks 8
kanaler



TRV
Trådløs radiatorventil
TRV



OS600*
Dør- og
vindussensor


*Bare i Online modus

Den første startsekvensen



Vennligst vurder:

For enklere installasjon må du forsikre deg om at du allerede har lagt til andre enheter i ZigBee-nettverket, for eksempel kontrollboks for gulvvarme (KL08RF), trådløse radiatorventiler (TRV) etc.

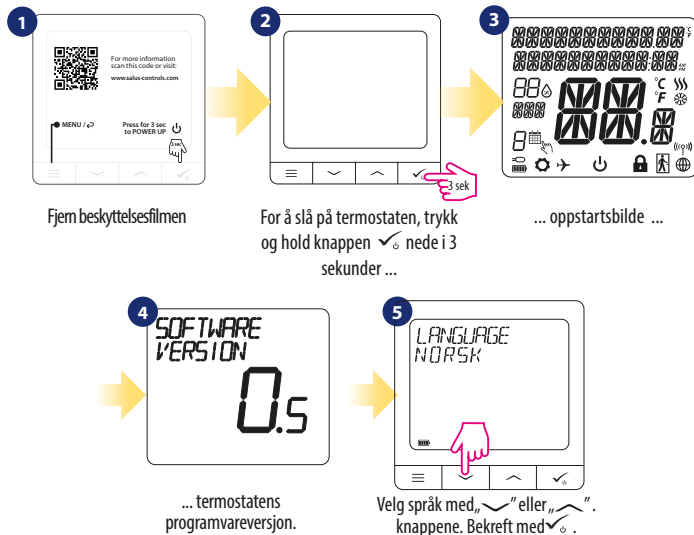

Installasjon i ONLINE-modus

Etter å ha valgt språket, følg trinnene nedenfor for å legge til enheten din i Smart Home-appen og par sammen med andre enheter:



10

La oss koble til utstyret

Sjekk boksen ved siden av hver utstyrsenhet du ønsker å koble til nå. Click "Koble til enhet".



11



Suksess!

Utstyret nedenfor er ikke koblet til gateway.
Vennligst sett navn på utstyret.



12

La oss sette opp utstyret

Klikk på utstyret du vil starte med.



13

Oppsett for din
"SQ610RF AJ"

Vennligst velg enheten som skal pares:

- ☒ UFI-koblingsenhet eller kontrollboks
- ☐ Kontroll for smartradiator
- ☐ Smartplugg
- ☐ Smartbryter

Mer +

Neste



14


Koble til utstyret

Navn på dette utstyret
SQ610RF QUANTUM

Ferdig




15

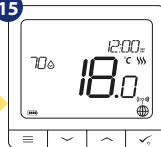


Når temperaturen vises er
termostaten ferdig oppmeldt.

Installasjon i OFFLINE-modus


Parring med Kontrollboks (installer kontrollboks i henhold til installasjonsveiledningen).

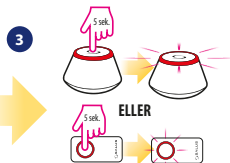

Åpne ZigBee-nettverket

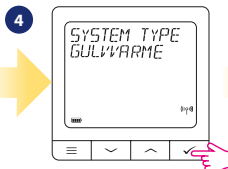

Velg systemtype: Gulvvarme trykk på knappen for å bekrefte.

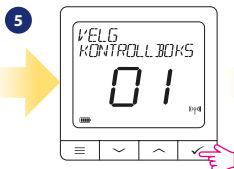



Bruk knappene  eller  til å velge kontrollboks (Trykk på pair-knappen på kontrollboksen for se kontrollboksens nummer). Trykk på knappen for å bekrefte .



Bruk knappene  eller  for å velge sone og trykk på knappen for å bekrefte .




Nå kan du parre termostaten din med flere soner. Velg et annet område, eller fullfør med .

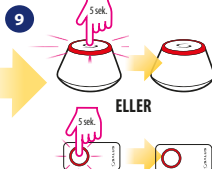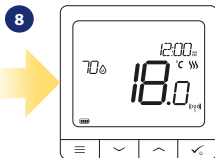

Lukk ZigBee-nettverket

Parring med TRV (installer TRV i henhold til instruksjonene som følger med produktet)

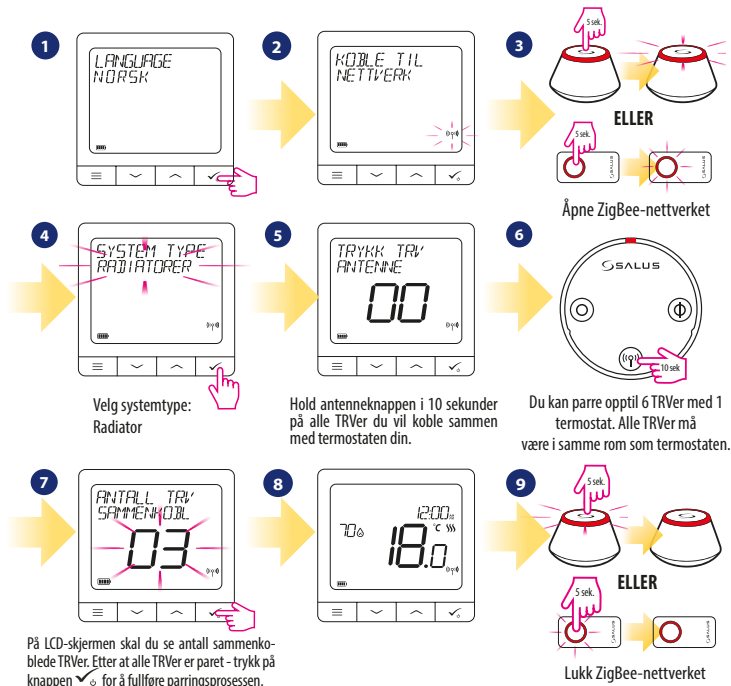

Menyoversikt



Hovedmeny

Programmeringsinnstillinger

SLÅ AV
MAN-FRE + LØR-SØN
MAN- SØN
ENKELTDAGER

Brukerinnstillinger

TID / DATO
FERIE MODUS
KALIBRERING AV TERMOSTATEN
VIS / SKJUL LUFTFUKTIGHET.
TILBAKESTILL BRUKERINNSTILLINGER

Administratorinnstillinger

TEMPERATURSKALA
JUSTER TEMPERATUR NØYAKTIGHET ¹.
VARMEKONTROLL ²
KJØLEKONTROLL
SENSOR INNGANG S1/S2 ³
MINIMUM SETPUNKT
MAKSIMUM SETPUNKT
VENTILBESKYTTELSE ⁴
MINIMUM TID AKTIVERT ⁵
OPTIMAL FUNKSJON ⁶
KOMFORT GULV ⁷
PIN KODE
ENHETSINFORMASJON ⁸
FABRIKK TILBAKESTILLING ⁹

Språk

ENGELSK
DANSK
POLSK
...

Kort beskrivelse av valgte funksjoner (alle funksjonene er beskrevet i den fullstendige versjonen av SQ610RF manualen):

1. **JUSTER TEMPERATUR NØYAKTIGHET:** Denne funksjonen angir oppløsningen på den viste temperaturen - Brukeren kan stille inn temperaturen i trinn (hver 0.5°C eller 0.1°C).
2. **VARMEKONTROLL:** Denne funksjonen definerer romtemperaturkontrollmodus. Alternativene som er tilgjengelige er: ITLC for gulvvarme / trådløse radiatorventiler (TRV) / elektrisk oppvarming (dvs. den avanserte algoritmen for nøyaktig lagring av romtemperatur), karakteristisk for magnetiske minner +/- 0,5 °C eller +/- 0,25 °C, THB aktuator (anbefales for systemer med selvbalanserende THB-aktuator).
3. **SENSOR INNGANG S1 / S2:** En gulvføler, eksternt temperatursensor eller beleggssensor kan kobles til S1 / S2-inngangen til SQ610RF-termostaten. Ved å koble til en spenningsfri NU kontakttipe som er PÅ / AV, kan du også bruke denne inngangen som en OneTouch-regelaktuator (programmert i Salus Smart Home-appen) eller som en varme- / kjølebryter.
4. **VENTILBESKYTTELSE:** Denne funksjonen aktiverer alle aktuatorene en gang i uken i 5 minutter (om sommeren hjelper denne funksjonen aktuatorene til ikke å låse).
5. **MINIMUM TID AKTIVERT:** Minimum avstengningsperiode (termostaten overfører ikke varme- / kjølesignalet oftere enn perioden som er spesifisert av denne parameteren).
6. **OPTIMAL FUNKSJON:** Funksjonene Optimal start og Optimal stopp er energisparende funksjoner som gjør termostaten mer kostnadseffektiv (i kombinasjon med ITLC-kontrollalgoritmen).
7. **KOMFORT GULV:** Denne funksjonen hjelper med å holde gulvet varmt, selv om rommet er varmt nok og det ikke er behov for å starte oppvarmingen. Du kan velge mellom tre nivåer. Husk at dette ikke er en energibesparende funksjon fordi oppvarmingssystemet ditt kan være PÅ selv om det ikke er behov for oppvarming fra den omgivende termostaten. Det er en KOMFORT-funksjon som permanent holder gulvet varmt.
8. **ENHETINFORMASJON:** I denne menyen kan brukeren sjekke: programvareversjon, batterinivå, signalstyrke, sammenkoblede enheter eller aktivere identifikasjonsmodus.
9. **Fabrikkinnstillinger:** Her kan du tilbakestille enheten til fabrikkinnstillinger. Etter å ha tilbakestilt enheten, blir den fjernet fra ZigBee-nettverket og må legges til på nytt.

Norsk

QUANTUM SQ610RF	
Strømforsyning	Innebygd Li-Ion 3,7V batteri
Ladespenning (ingen lader inkludert)	Micro-USB 5V DC, min 0,5 A
Temperaturområde	5-40°C
Vis temperaturmøyaktighet	0.5°C eller 0.1°C
Kontrollalgoritme	ITLC Område (±0,25 °C / ±0,5 °C) THB
S1-S2-inngang (multifunksjonsinngang)	Gulvtemperatur Lufttemperatur Beleggssensor One Touch Oppvarming / avkjøling
Kommunikasjonsprotokoll	ZigBee 2,4GHz
Montering	Overflate montering
Arbeidstemperatur	0-45°C
Kapslingsgrad	IP30
Dimensjoner (Bredde x Høyde x Dybde)	86 x 86 x 11 mm

Armaturljonsson



QUANTUM

SQ610RF | Smart trådløs romtermostat



- ✓ Slank
- ✓ Nøyaktig temperaturkontroll (gulvvarme, radiatorer og el.)
- ✓ Oppladbar med micro-USB



Universal nettverksport
Kople termostaten opp
mot Arjonsmart-systemet.



Sammen med TRV
vil du kontrollere
temperatur i rommet,
ikke på varmeplaten.



Smartrelé er en del av
Arjonsmart-systemet,
og kan styre
elektrisk utstyr.



Armaturjonsson



Armaturjonsson AS

Berghagan 4B

1405 Langhus

TLF: 22 63 17 00

www.armaturjonsson.no

Issue date: Feb 2020

Version: V002

